


梯控协议转换器说明书

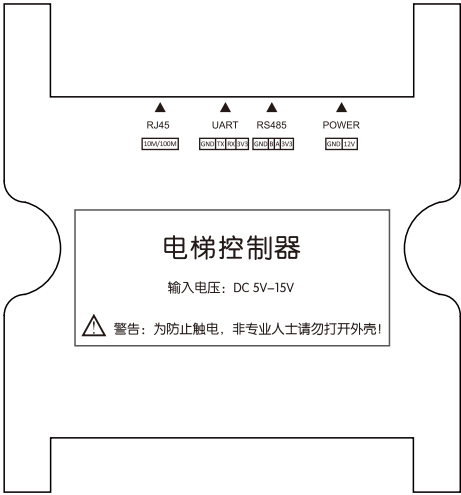

欢迎选用我公司的梯控协议转换器产品!

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计, 以优良的SMT工艺生产, 经过严格的质量保证体系的测试与检验, 具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点, 为值得信赖的安防对讲产品。

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	开机后屏幕无反应	电源线接插座是否插稳或接错	1、检查电源线是否有电压或插好 2、连接线是否接好
2	网络无法通讯	网线是否插稳	1.检查网线是否插好 2.对端交换机是否工作正常 3.检查门禁设备对应的梯控IP地址是否对应
3	梯控联动无反应	Rs485连线是否插稳	1. 检查RS485线是否插好

装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增减)


序号	附件名称	数量	备注
1	梯控协议转换器	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	

△ 产品外观、功能及界面与实物可能有所不同, 以实物为准!

一、梯控转接板IP设置

- 1) 将电脑与梯控转接板接在同一个局域网。打开梯控转接板IP设置工具;
- 2) 点击搜索设备;
- 3) 选择搜索到的转换板IP, 双击鼠标;
- 4) 将IP改成192.168.100.9, 点击OK即可;
- 5) 修改完成后, 在门口机或别墅机等设备端填入梯控转接板的IP即可。

二、接口接线说明



为维护您的权益, 请您认真填写, 并妥善保管, 作为维修时的凭证:

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	