


楼宇对讲系统

模拟室内机使用手册


产品型号:

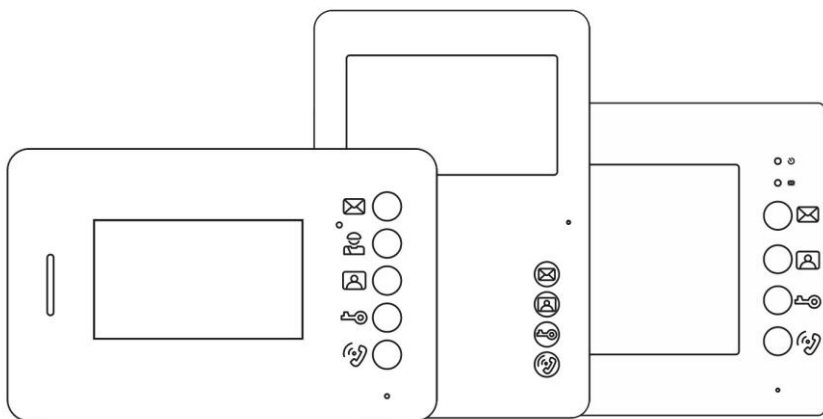

生产/经销商:

欢迎选用我公司的楼宇对讲产品！

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的 SMT 工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的安防对讲产品。

 电源电压要求为直流 12V, 不可过高, 或极性接反

设备内含敏感电子元器件, 需注意防潮、防水、防高温等

设备包含液晶显示面板, 不可用尖物或大力压碰


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	附件名称	数量	备注
1	主机	1 台	
2	挂件 (含配套螺丝)	1 个	可能另行包装
3	配线	1 套	联网线: 2*4PIN 线 x 1 (选配) 门铃线: 2PIN 线 x 1 (选配) 安防线: 6PIN 线 x 1
4	说明书	1 本	
5	合格证	1 张	

 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同, 以实物为准!

一、产品介绍

1. 产品外观（产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准）

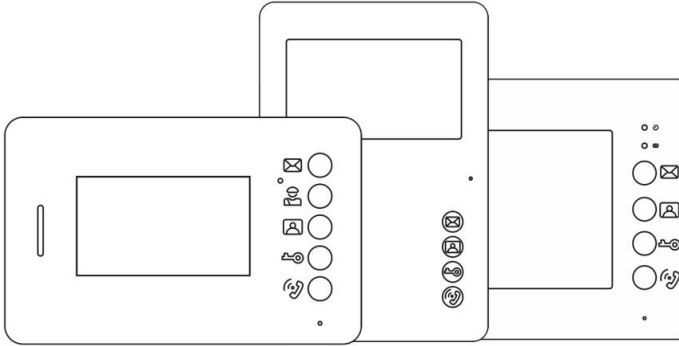

✉ 信息查询键，📞 呼叫管理中心键，📺 监视键，🔑 开锁键，📞 呼叫/接听键。

2.. 功能说明

- a. 通话对讲：呼入时按呼叫/接听键接听，通话中按呼叫/接听键挂机；
- b. 开锁：门口机呼入/通话中，或监视时，按开锁键开锁；
- c. 监视：按监视键，可监控门前视频，按呼叫/接听键退出；
- d. 呼叫管理中心：5 键式室内机，按呼叫管理中心键；4 键式室内机，按呼叫/接听键；
- e. 查询信息：按信息查询键，可查看个人/小区信息，部分机型可支持通话记录查询、数码相框、视频播放等功能。

二、家居安防

本室内机只支持两种安防模式：布防、撤防。布防时检测所有设置的防区，撤防时只检

测不可撤防的防区。需要使用 PC 端配置工具来配置防区位置，室内机上无法设置。

若模拟室内机处于撤防状态，在待机状态下，长按“开锁”键 5 秒以上，听到“滴”一声后，进入布防状态。





若模拟室内机处于布防状态，在待机状态下，长按“开锁”键 5 秒以上，听到“滴”一声后，进入撤防密码输入界面。输入 4 位安防密码（出厂安防密码为 4 个开锁），听到“滴”一声后进入撤防状态。

当有防区报警时，将会弹出撤防密码输入界面并响铃，输入正确的安防密码后解除报警并停止响铃，室内机室内机将处于撤防状态，此时需要重新布防。

注：安防接口默认设置：1 路常闭，不可撤防；2 路常开，不可撤防；3 路常闭，可撤防；4 路常开，可撤防。

三、系统设置

系统设置按键操作说明：

按键				
功能	退出	下翻/减小	上翻/增大	确定

声音设置：在室内机空闲状态下，长按信息查询键 5 秒以上，“滴”一声后进入声音设置界面。用户可以根据需要作铃声选择、铃声音量设置、通话音量设置、免打扰等操作。在免打扰模式下，呼入时无铃声，但有门前画面显示，并可接听通话。

【 声音设置 】

- 1 铃声选择
- 2 铃声音量设置
- 3 通话音量设置
- 4 免打扰设置

显示调节：在待机状态下，长按监视键 5 秒以上，“滴”一声后进入显示调节界面，用户可以根据需要调节 LCD 显示屏的亮度及对比度。

【 显示调节 】

- 1 亮度调节
- 2 对比度调节

工程设置：在待机状态下，长按呼叫/接听键 5 秒以上，“滴”一声后进入工程密码输入界面，输入正确工程密码后进入设置，出厂工程密码为 6 个开锁。

【 工程设置 】


- 1 主副机设置
- 2 门禁管理
- 3 修改密码
- 4 语言选择
- 5 恢复出厂设置

1. 主副机设置（部分机型支持）是针对一户安装多个室内分机的设置功能。单分机住户，须设为主机，否则无法接听来电；多分机住户，须有一台设为主机，其它为副机；每户最多可接 3 台分机。

2. 门禁管理功能是提供给带二次确认机或别墅门口机的住户使用，对二次确认机/别墅门口机进行门禁卡管理。可增加普通卡/胁迫卡，此时二次确认机/别墅门口机会“嘀”一声进入增卡模式，10 秒内等待增卡；也可删除所有卡，此时二次确认机/别墅门口机会“滴滴”提示删卡成功。

3. 修改安防密码：安防密码为 4 位，可设置为按键的任意组合。
4. 语言选择：设置显示语言，可选简体中文、繁体中文和 English（国内销售产品可能不支持英文版本）。
5. 恢复出厂设置：恢复出厂设置后，本机设置为主机，亮度、对比度为出厂默认值，取消安防设置，安防密码恢复为默认的 4 个开锁，语言为简体中文。

四、安装说明

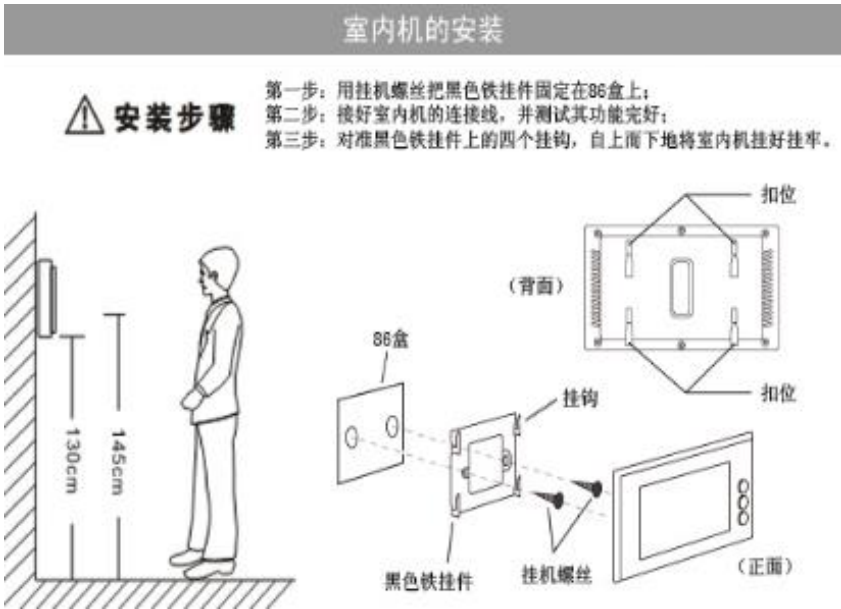

(产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准)

五、技术参数

供电电源	DC12V-32V
最大功耗	3W（4.3寸）、4W（7寸）
联网接口	2*4pin 插座，或RJ45（可选）
安装方式	壁挂式
安防报警	4防区、8防区或无安防功能
工作温度及湿度	-10℃~55℃，10%~95%
显示屏	4.3寸LCD（480*272）、7寸LCD（800*480）
整机尺寸	4.3寸横款：199mm*125mm*25mm 4.3寸竖款：129mm*189mm*24mm 7寸横款：238mm*146mm*21.5mm
挂析尺寸	129mm*103mm

六、故障分析与排除

如系统不能正常工作，可在断电后按下表逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理商或厂家处理，不可自行拆机修理，否则，由此造成的保修条款失效，将由用户自行承担。

故障现象		故障分析及解决方法
1.电源故障	不开机	检查室内机与楼层交换机是否正确连接
2.音频故障	通话无声或小声	检查室内机通话音量是否调节至最小
3.安防故障	设防后各防区不报警	检查安防设备有没有正确连接到室内机
	防区误报警	检查各传感器是否工作正常，参数设置是否正确