


楼宇对讲系统模拟室内机使用手册

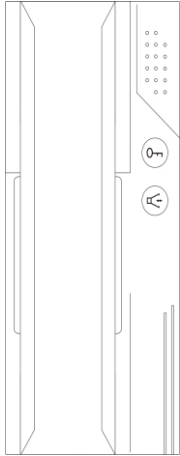

欢迎选用我公司模拟室内机产品！

生产/经销商：

二、家居安防

本室内机只支持两种安防模式：布防、撤防。布防时检测所有设置的防区，撤防时只检测不可撤防的防区。需要使用PC端配置工具来配置防区位置、报警类型、触发方式、延长时间等信息，室内机上无法设置。


若模拟室内机处于撤防状态，在待机状态下，长按开锁键5秒，听到“滴”一声后，进入布防状态。

若模拟室内机处于布防状态，在待机状态下，长按开锁键5秒，听到“滴”一声后，进入撤防状态。

当有防区报警时，将会响铃提示，长按开锁键5秒解除报警并停止响铃，室内机将处于撤防状态，此时需要重新布防。

注：安防接口默认设置：1路常闭，不可撤防；2路常开，不可撤防；3路常闭，可撤防；4路常开，可撤防。

三、安装说明

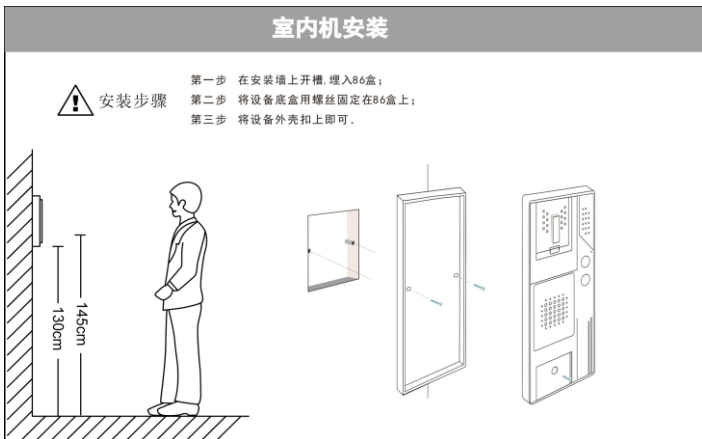

(产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准)

欢迎选用我公司的楼宇对讲产品！

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的安防对讲产品。

⚠ 电源电压要求为直流12V,不可过高,或极性接反
设备内含敏感电子元器件,需注意防潮、防水、防高温等

装箱清单(表中配件可能根据型号不同而有所增减)

序号	附件名称	数量	备注
1	主机	1台	
2	配件	1套	联网线:2*4PIN线x1(选配) 安防线:6PIN线x1
3	说明书	1本	
4	合格证	1张	

⚠ 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准！

一、产品介绍

1.产品外观(产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准)



🔑 开锁键 📞 呼叫/接听键。

2、功能说明

- 通话对讲:呼入时,摘下手柄通话,通话结束后放下手柄挂机;
- 开锁:门口机呼入/通话中,按开锁键开锁;
- 呼叫管理中心:摘下手柄,按呼叫/接听键呼叫管理中心。

四、技术参数

供电电源	DC12V-36V
最大功耗	2W
联网接口	2*4pin插座,或RJ45(可选)
安装方式	壁挂式
安防报警	4防区或无安防功能
工作温度及湿度	-10°C~55°C,10%~95%
整机尺寸	80mm*185mm*54mm

五、故障分析与排除

如系统不能正常工作,可在断电后按下表逐一检查。如未查明故障原因,请通知代理商或厂家处理,不可自行拆机修理,否则,由此造成的保修条款失效,将由用户自行承担。

故障现象		故障分析及解决方法
1.电源故障	不开机	检查室内机与楼层交换机是否正确连接
2.安防故障	设防后各防区不报警	检查安防设备有没有正确连接到室内机
	防区误报警	检查各传感器是否工作正常,参数设置是否正确